

BVF 701

Programeeritav termostaat



TEHNILISED ANDMED:

Tööpinge:	230V AC, 50/60 Hz
Max. koormus:	3600W/16A
Standby voolutarbivus::	0.5W
Ekraan:	LCD valge taustavalgusega
Väline andur:	NTC 10kΩ @ 20°C
IP klass:	IP 30
Väline kest:	Valge ABS to UL94-5 fire standard
Temperatuuri vahemik:	5°C–80°C, 0.5°C
Temperatuuri täpsus:	± 0.5°C
Programmid:	5+1 +1 (neli ajatsükli päevas)
Mõõdud:	86 mm × 88 mm × 18 mm
Relee mõõdud:	Ø 65 mm diameeter, standard




Päeva näit

Perioodi näit

Mugavuserežiim

Säästurežiim

Programmierežiim

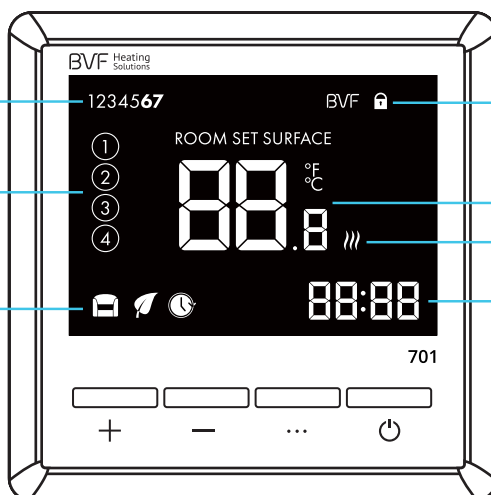

Lapselukk

Temperatuuri näit

Küte on sees ikoon

Kell

+ Suurenda temperatuuri

- Alanda temperatuuri

... Režiimid & parameetrid

Sisse/Välja

KELLAEG & PROGRAMMI SÄTTED

Termostaadil on 3 režiimi. Valige ... et nende kolme režiimi vahel valida.

1. Valige mugavuserežiim(päev) Valige üks kindel temperatuur ja termostaat hoiab seda püsivalt.

2. Valige Säästurežiim (nt ööseks) Valige üks kindel temperatuur ööks ja termostaat hoiab seda püsivalt.

KELLAÆG & PROGRAMMI SÄTTED

Valides mugavuse või säästurežiimil hoiab termostaat konstantselt sama temperatuuri nagu olete valinud. Programmirežiimis on võimalik seada erinevaid temperatuure vastavalt kellaajale. Näiteks, kui soovite, et hommikul on tuba soojem, lõuna ajal külmem ning õhtul jälle soojem siis valige Programmirežiim. Termostaat võimaldab seadistada 4 tsüklit päevas:

Vajuta 5 sek... seda nuppu,

1. Vajuta — või + et muuta kella aega (min-tund-päev), vajuta nuppu ... et edasi liikuda järgmisele sättele,
2. Peale kella seadistust, vajuta ... et muuta 5+1+1 sätteid. Vajutades — või + nuppu valige sobiv aeg ja temperatuur igale perioodile.
3. Nädalapäev- aeg- temperatuur ... vajuta nuppu, et edasi liikuda järgmisele sättele.

EELSEADISTUS

Period	Wake up		Kodust lahkumine		Kuju naasmine		Puhkus	
	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.
1-5 Esm-Reede	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 Lau (Sat.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 Püh (Sun.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

LAPSELUKK

Soovi korral on võimalik sisse lülitada lapselukk. Seda saab teha Lisa seadete alt. Vaata järgmine lõik - seade 12.1 Et lapselukk vabastada hoidke all + ja - korraga ~5 sekundit. 5 sec — +

TÄPSEMAD SÄTTED

Selleks et vaadata täpsemaid sätteid, lülitage termostaat välja. OFF. Vajutage kohe ... ja + nuppe korraga. Hoidke alla - 10 sekundit. Peaks ilmuma menüü numbriga 01 ja mis on allpool menüüst nr 1. ... nupuga saab edasi järgmisele menüüle. + ja - saab vahetada väärtust.

Menu	Description	Range	Default
01	Temp. kalibreerimine	-8°C ~ 8°C	0
02	Max temp. määramine.	5°C ~ 80°C	35°C
03	Min temp. määramine.	5°C ~ 80°C	5°C
04	Anduri (sensori) valik	TUBA PÕRAND TUBA + PÕRAND	
05	Külmumise vastane temp.	5°C ~ 15°C	5°C
06	Põranda temp. näidik	Read Only	
07	Ülekuumenemise kaitse	20°C ~ 80°C	32°C
08	Mugavusrežiimi max põranda tempatuur	5°C ~ 35°C	29°C
09	Säästurežiimi max põranda temperatuur	5°C ~ 35°C	27°C
10	Programmirežiimi max põranda temperatuur	5°C ~ 35°C	29°C
11	Reset	rE (Yes)	
12	Lapselukk	0 - off, 1 - on	0
14	AKEN LAHTI FUNKTSIOON ON/OFF valik	0 - off, 1 - on	0
15	AKEN LAHTI perioodi valik	2 ~ 30 mins	15 mins
16	AKEN LAHTI temperatuuri langus ajas	2 / 3 / 4°C	2°C
17	AKEN LAHTI (=termostaat kinni) millal taastub töörežiim	10 ~ 60 mins	30 mins
18	The temp. diff to exit high protection mode	1°C ~ 3°C	1°C
19	Välimise sensori temp. kalibreerimine	-8°C ~ 8°C	0
20	Küte optimimeerimine	1: elektriradikas 2: Paneel 3: laeküte 4: põrandaküte	2
21	Software version		

ÜHENDUS DIAGRAM