


Caleo infrapuna küttesüsteem paigaldus



CALEO premium küttekile




**BVF digitaalne
termostaat**

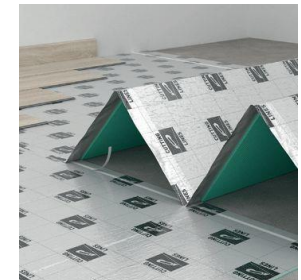


**XPS 5 MM
alusmatt**



Paigalda matt hõbedane pool ülespoole

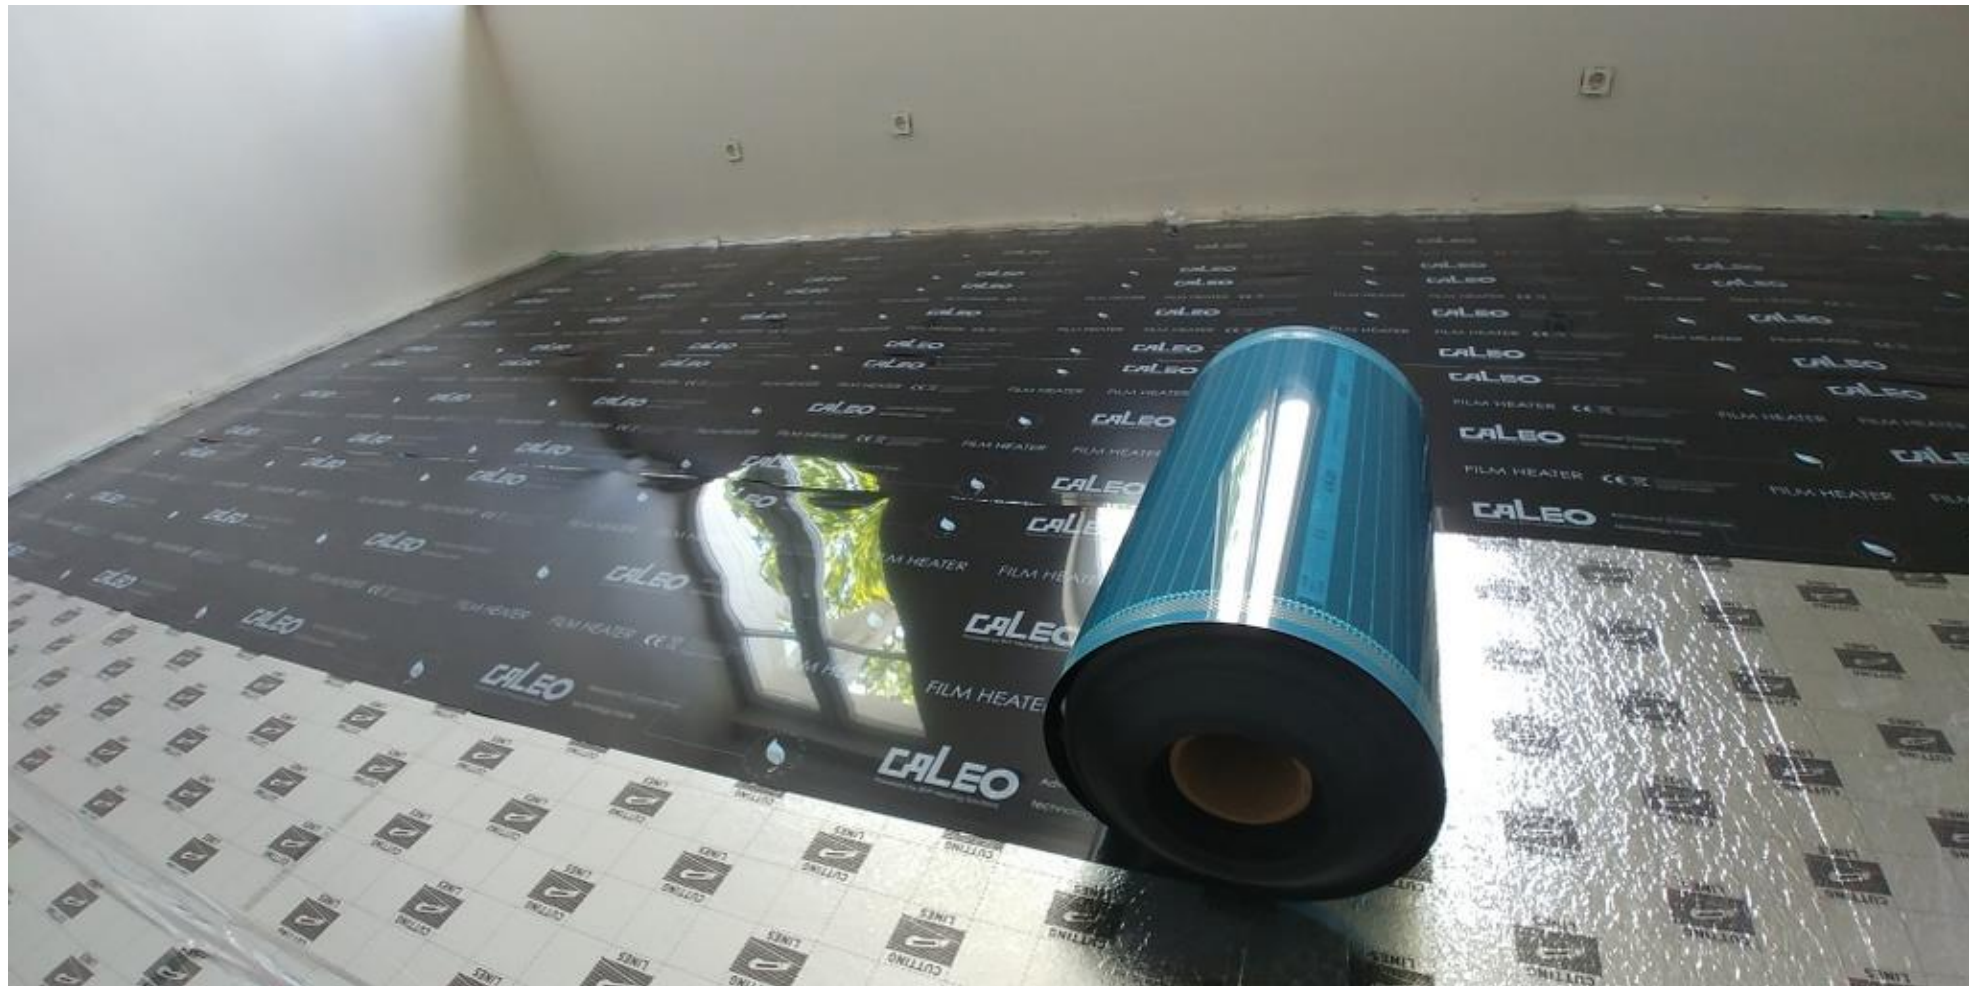

Paigalda küttekiled ribad üksteise kõrvuti ning must pool ülesse poole

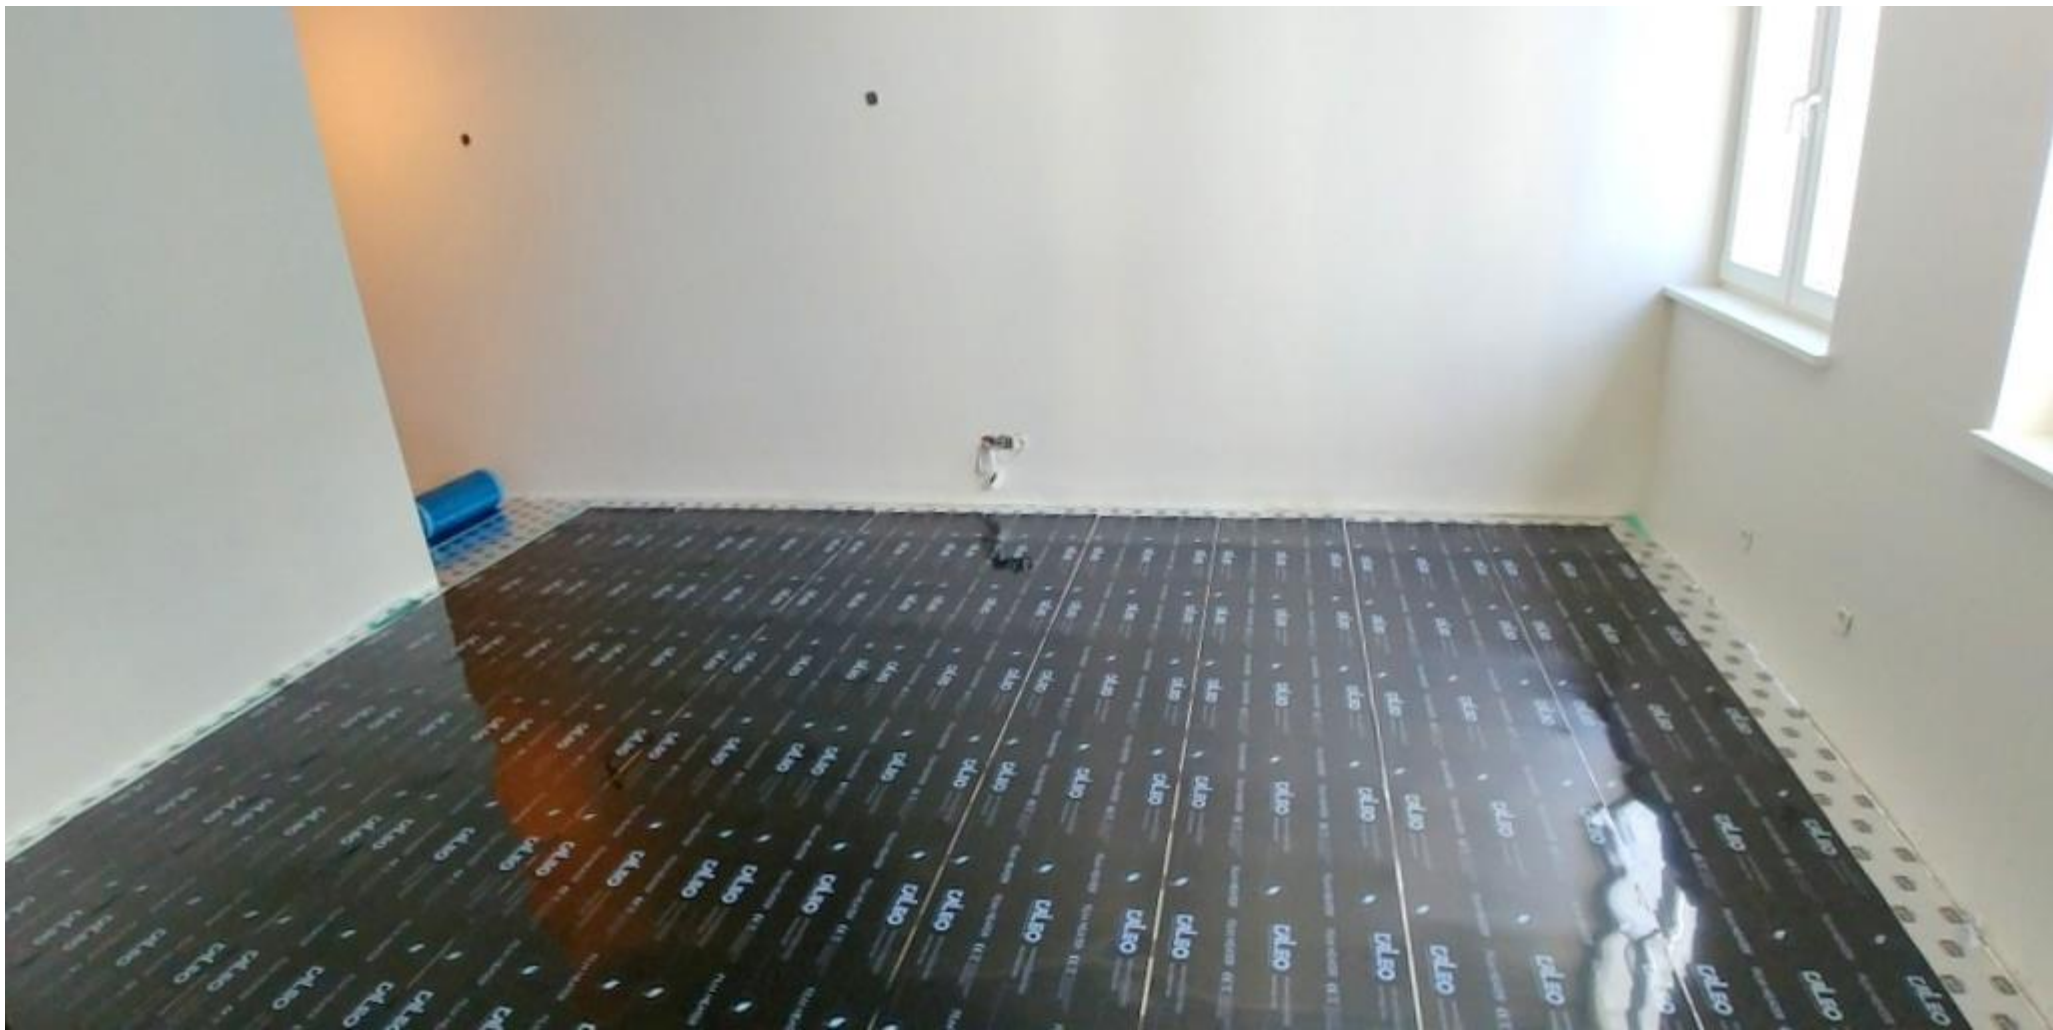

Äärtest jätta pisut ruumi 5cm-10cm



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



**Paigalda küttekile klambrid nurkadesse. Üks klamber ülemisse vasakusse nurka
Teine klamber alla paremasse nurka.**





Kasuta klambri kokkupigistamiseks tööriista.



Veendu et klamber on korralikult kinni ning ei liigu



Eemalda kaablilt isolatsioon




Ühenda kaabel klambritega.



Pigista klambri silm kokku nii, et kaabel jääb selle alla ja on fikseeritud




Ühenda kõik kiled omavahel

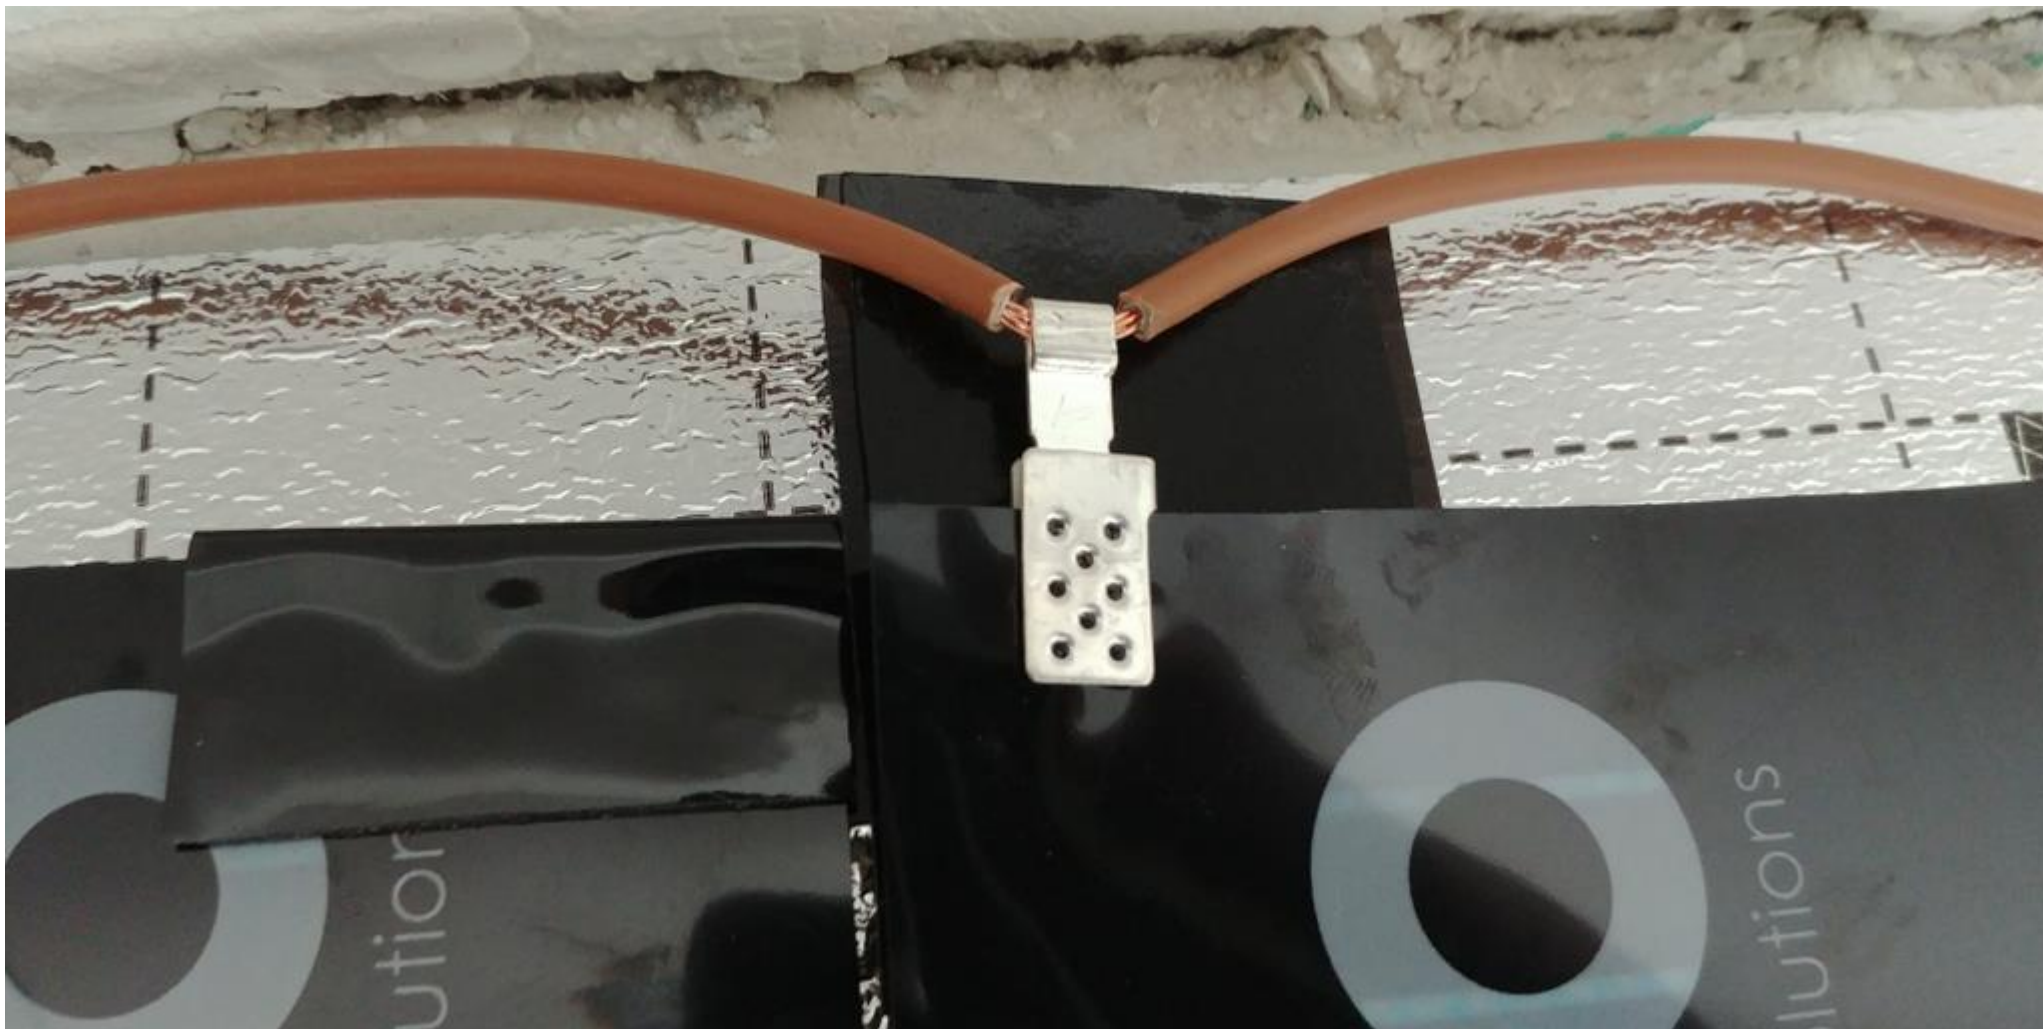

Peale ühendamist isoleeri kõik neli nurka mastiksteibiga



Pigist korralikult kaabli ümber

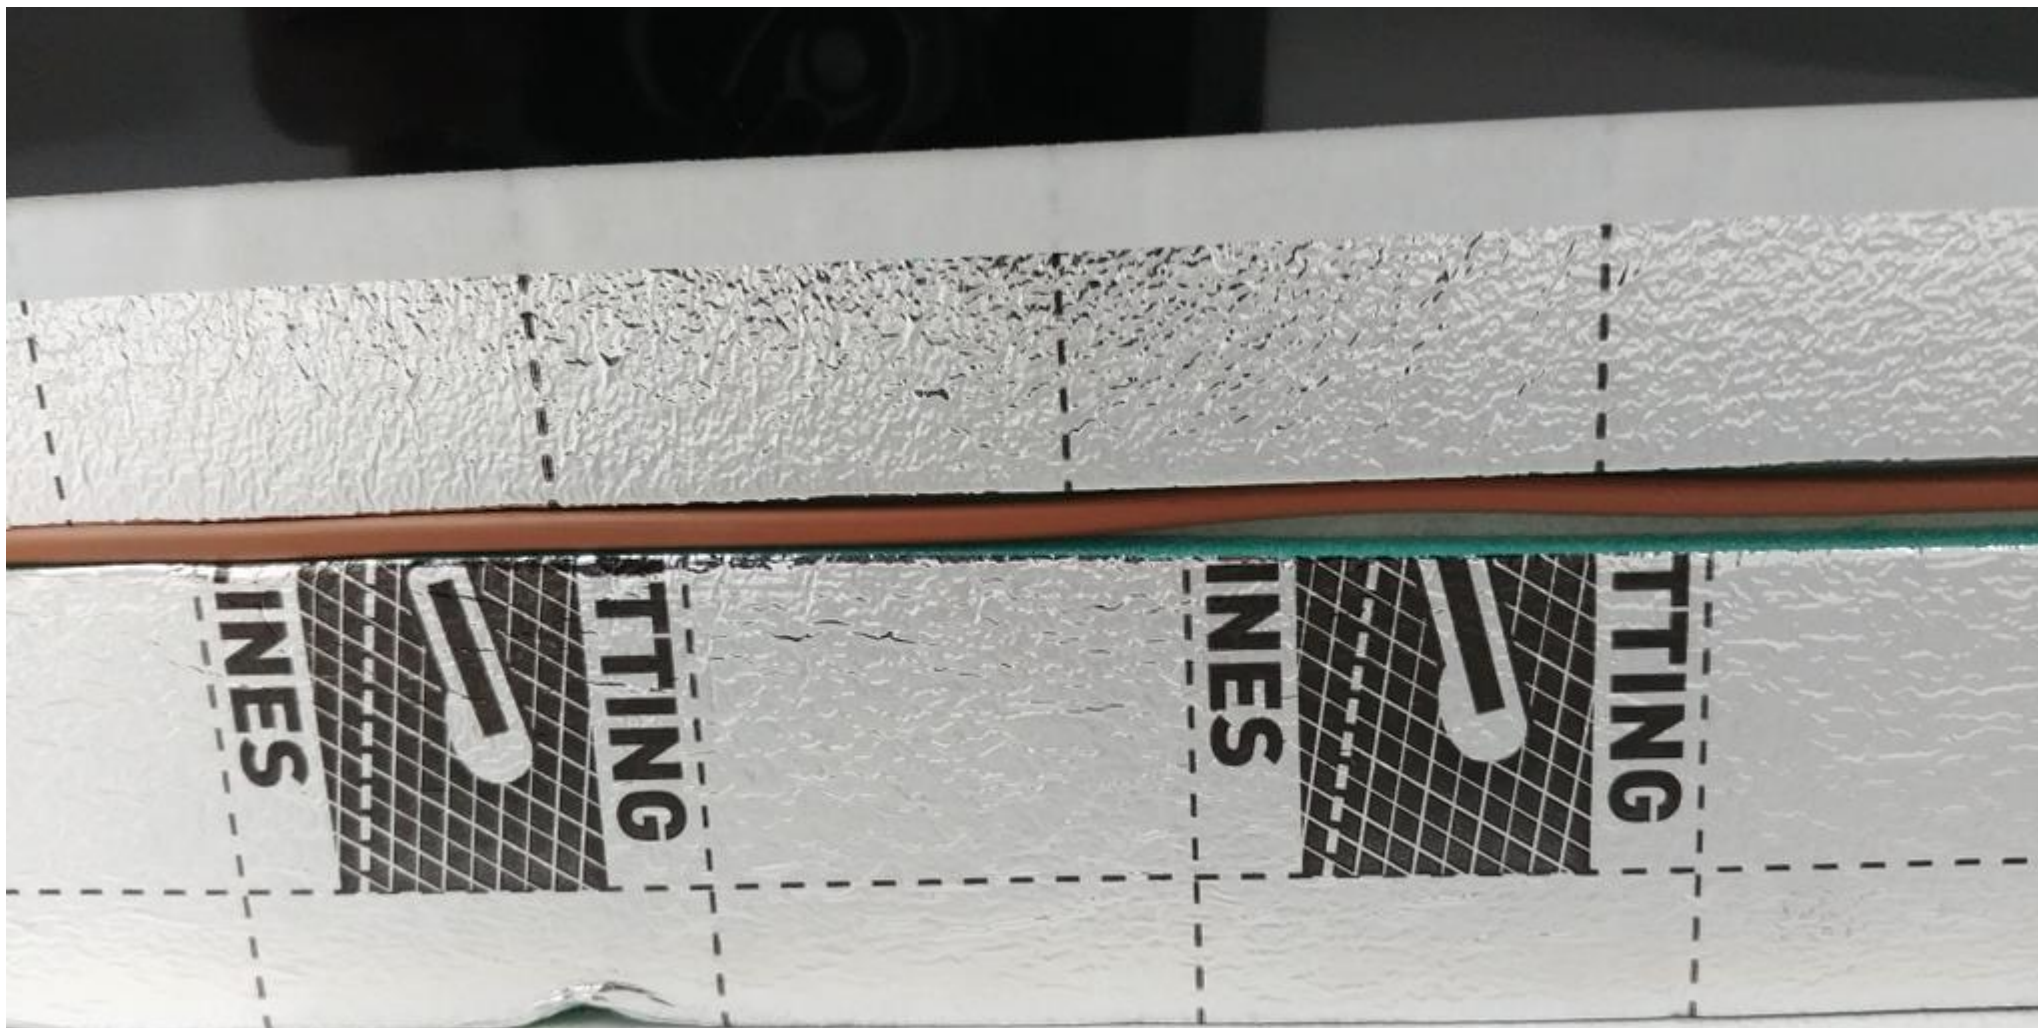

Lõika välja alusmatt, kus on kaabel



võit klamber

Sensori paigaldus



Kui võimalik tuleks eeltööna paigaldada põranda sisse kõri,
Kõri ots kinni teipida ning **sensor peaks jääma küttekile alla aga**
Mitte otse musta küttesooni alla vaid lõikekohale või kahe kile vahele

Sensori paigaldus



**Kui eeltööna pole kõri paigaldatud, siis tuleks pisut aluspinda süvistada,
Et sensor ei jääks alusmatist kõrgem ning seejärel teibiga fikseerida.**




Teibi kõik kinni, et kaablid ei liiguks paigast




Kontrolli takistust
130wm2 küttekile võimsus – 1m 65w
Nt 19m – 1250w
 $1250w = 220 \times 220 / R$
 $R = 38,9$ Lubatud kõikumine +/- 5 %



PAIGALDAMISE & ÜHENDUSE DIAGRAMM

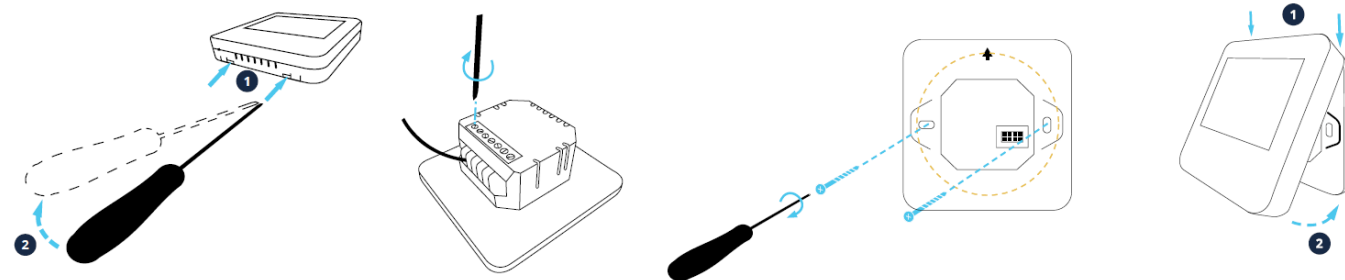

EXTERNAL SENSOR

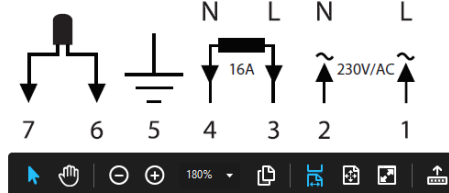

v1.2 ET (02.05.2020)

Termostaat ühendada vastavalt juhendile



Termostaadil on kaks sensorit. Automaaselt on seadistatud mõlemad ehk termostaat Mõõdab korraga nii õhu kui põranda temperatuuri.

Sensori muutmiseks vajutage termostaat sisse, siis välja ning all hoida ... Ja + nuppu ~10 sek. Seejärel ... Nuppu vajutada 3 korda ning sealt on võimalik sensorit muuta. Samuti soovitame muuta seadet nr 20 – nr 4 peale, mis optimeerib termostaadi põrandakütte jaoks.



**Kõige peale asetage must veekindel kile ja teipige kinni.
Rohkem alusvaipa parketi jaoks vaja ei ole.
Kile peale võib panna otse sobiva põrandakatte**



Nautige sooja põrandat